remontage du harnais de retenue pour enfant

Remarque : Le harnais et les sangles de retenue enfant sont déjà pré-assemblées. Après les avoir démontés pour le lavage, prière de suivre ces étapes pour les remonter :

Repositionner les coussins sur le siège.

1. Glisser **les extrémités pliées** du coussin de dossier dans les fentes de la partie supérieure du dossier.
2. Glisser **les extrémités pliées** des sangles d'épaule dans les fentes appropriées de la partie centrale du dossier.
3. Glisser **les extrémités pliées** des sangles de ceinture dans les fentes de la partie inférieure du dossier.
4. Glisser **l'extrémité pliée** de la sangle d'entre jambe et du coussin d'assise dans les fentes de l'assise.
5. Tirer pour s'assurer que toutes les sangles sont bien maintenues dans les fentes. Fermer le harnais à 5 points comme indiqué en page 6.

vue de dos

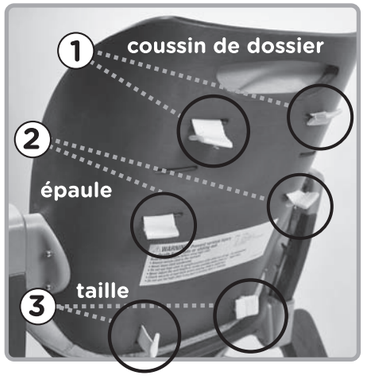

dessous du siège

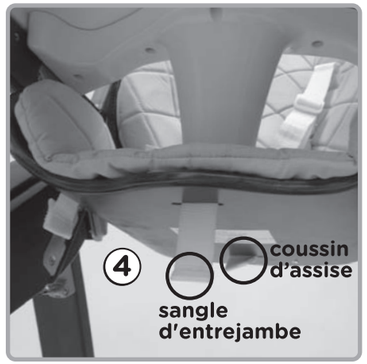

vue de face

nettoyage et entretien :

Avant chaque utilisation, vérifier que la chaise haute ne présente pas de matériel endommagé, de joints d'assemblage desserrés, de pièces manquantes ou de rebords pointus. Ne pas utiliser la chaise haute en cas de pièces manquantes ou cassées.

Nettoyage du cadre de la chaise haute :
Nettoyer uniquement avec du savon ménager et de l'eau chaude. Ne jamais utiliser d'eau de javel ou de détergent.

Nettoyage du coussin d'assise :

- Enlever le coussin d'assise de la chaise haute ainsi que les sangles de fixation du harnais.
- Coussin d'assise/insert : laver en machine, à froid, sur cycle délicat, sans eau de javel ; suspendre pour sécher
- Tablette de la chaise haute : compatible lave-vaisselle, seulement dans le panier supérieur.

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237
©2014 Summer Infant, Inc.

Summer Infant Canada, Ltd.
200 First Gulf Blvd., Unit C
Brampton, Ontario
Canada, L6W 4T5
1-905-456-8484

Summer Infant Europe, Ltd.
1st Floor North Wing
Focus 31, Cleveland Road
Hemel, Hempstead HP2 7BW UK
Phone: +44 (0) 1442 505000

Les couleurs et modèles peuvent varier.

Veuillez conserver ces informations pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

FABRIQUÉ EN CHINE. 11/14

bentwood high chair

INSTRUCTION MANUAL

consumer information

Please read the following instructions and warnings carefully BEFORE assembly and USE of the high chair. Keep this instruction manual for future reference.

Tools required: Phillips head screwdriver (not included).

For technical support please contact our Consumer Relations Team at **1-800-268-6237** or email at **www.summerinfant.com/contact**

This high chair is recommended for children up to 3 years or 50 lbs. max.

⚠ WARNING: Prevent serious injury or death from falls or sliding out. Read all instructions before using high chair.

- **Always secure child in the restraint.**
- **Never leave child unattended.**
- **Never adjust seat height or recline positions while child is in high chair.**
- **Do not use high chair in upright position until child can sit upright unassisted.**
- **The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system, either in the reclining or the upright position. The tray is not designed to hold the child in the chair.**

WARNING:
Adult assembly required. Exercise care when unpacking and assembling product. Keep small parts out of child's reach.

For technical support call **1-800-268-6237** or contact us at **www.summerinfant.com/contact**

Colors and styles may vary.

réglage de la tablette :

La chaise haute est dotée d'une tablette à 3 positions. Tirer sur la poignée de dégagement pour faire glisser la tablette à la position désirée. Le blocage en position de la tablette est signalé par un « clic » sonore OU en tirant sur les poignées latérales pour la glisser en position

Bloquer la tablette en position à l'aide de la poignée frontale ou des deux poignées latérales. S'assurer que la tablette est en position verrouillée.

rangement de la tablette :

Lorsqu'elle ne sert pas, vous pouvez ranger la tablette en la faisant coulisser sur les clips le long des montants arrière, comme indiqué.

mode tout-petit :

Régler le siège sur la position la plus basse. Faire glisser vers la table. **TOUJOURS** utiliser un harnais de sécurité.

replier la chaise haute :

Enfoncer les deux boutons latéraux et basculer les deux pieds arrière vers l'avant pour replier la chaise haute. Un « clic » sonore signalera le blocage en position repliée des pieds. Attacher la tablette aux clips sur les montants arrière.

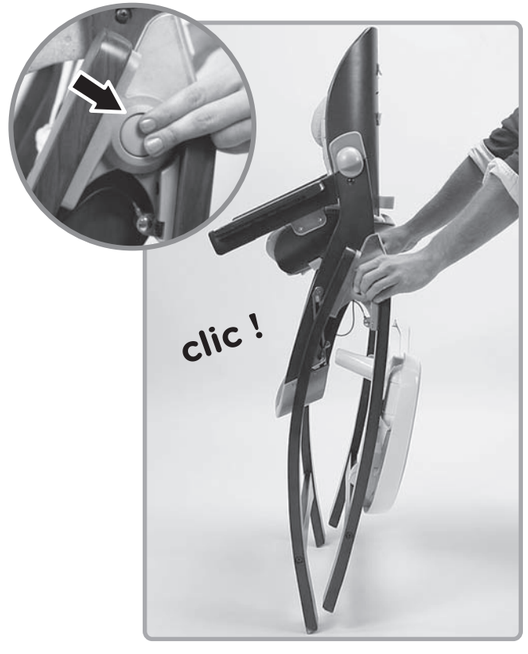

système de harnais 5 points :

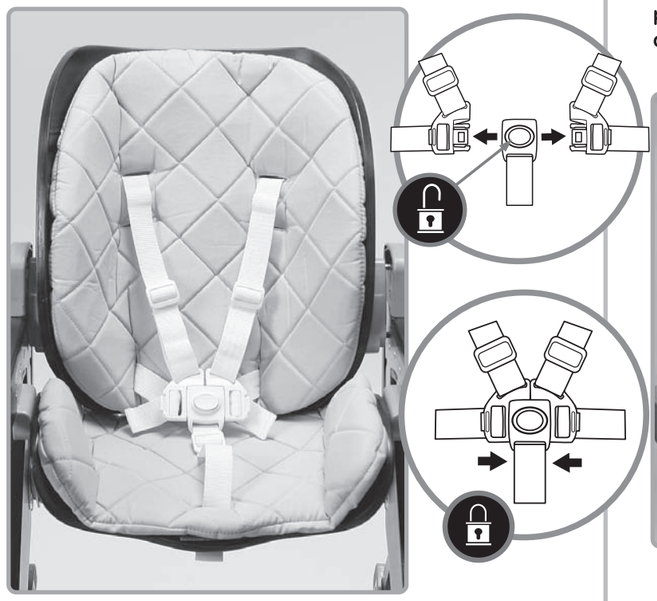

sangles d'épaule réglables :

Les sangles d'épaule peuvent se régler à deux positions de hauteur différentes suivant la taille de l'enfant.

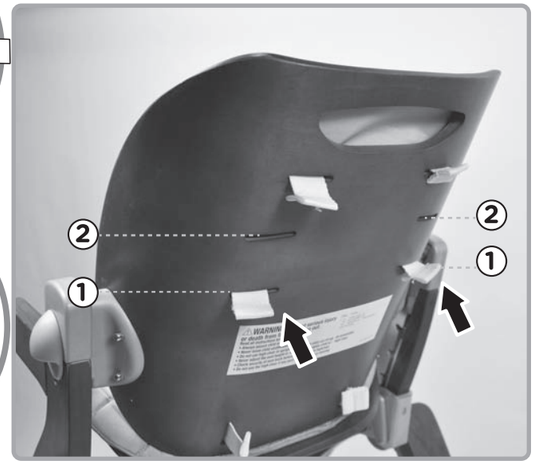

réglage en hauteur du siège :

Régler la hauteur du siège en tirant les deux boutons latéraux vers le haut.

Faire glisser le siège pour l'amener à la position la plus basse et relâcher les boutons latéraux.

Saisir la poignée du dossier et le relever à la hauteur désirée. Le siège se bloque automatiquement en place, par un « clic » sonore, dès que l'une des positions est atteinte.
REMARQUE : Ne pas régler la hauteur du siège lorsque la chaise haute est utilisée.

La chaise haute dispose de 4 positions de réglage en hauteur.

components:

high chair assembly

seat back pad
22180-03
22443-03*

harness
22180-06

newborn insert

22393-04
22443-04*

tray insert

seat and seat pad

seat pad
22180-02
22443-02*

tray

22393-05

tray hangers

* These components are specifically for model #22443-chevron leaf

hardware:

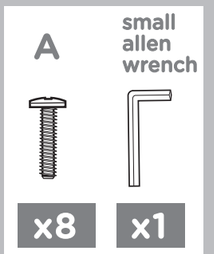

IMPORTANT: Before assembly, inspect this product for damaged hardware, loose joints or missing parts. Never use if any parts are missing or damaged.

high chair assembly:

1 Press side buttons in and flip rear legs out to unfold. You will hear a "click" sound when the legs reach the open position.

high chair assembly:

Secure 2 tray hangers with screws to back legs, facing out as shown.
Note: When opening the high chair, ensure that your child and other children, are at a safe distance.

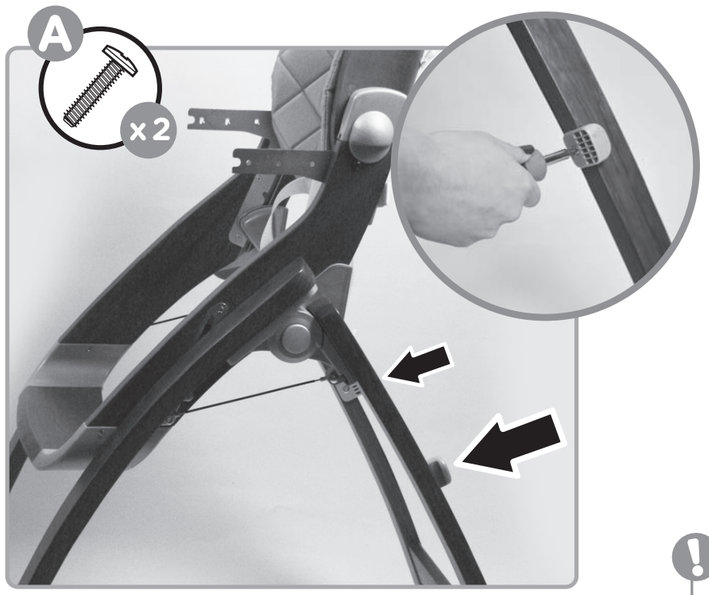

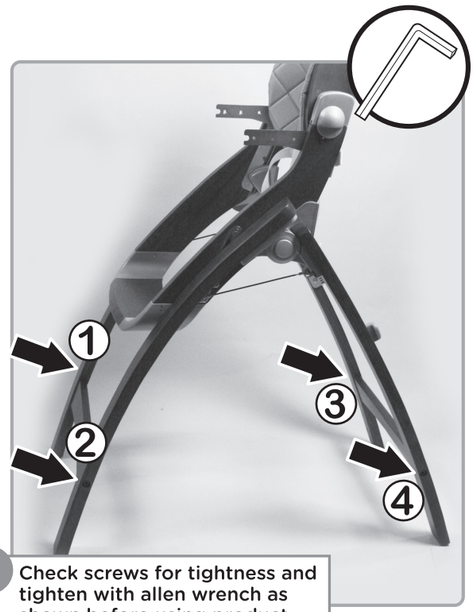

Check screws for tightness and tighten with allen wrench as shown before using product.

2 Position the seat assembly as shown. Line up the screw holes on the wooden side rails with the holes on the metal brackets and secure in place with 6 screw (3 on each side). Double check that the seat is secure. Tighten screws as needed. NOTE: Do not over tighten screws

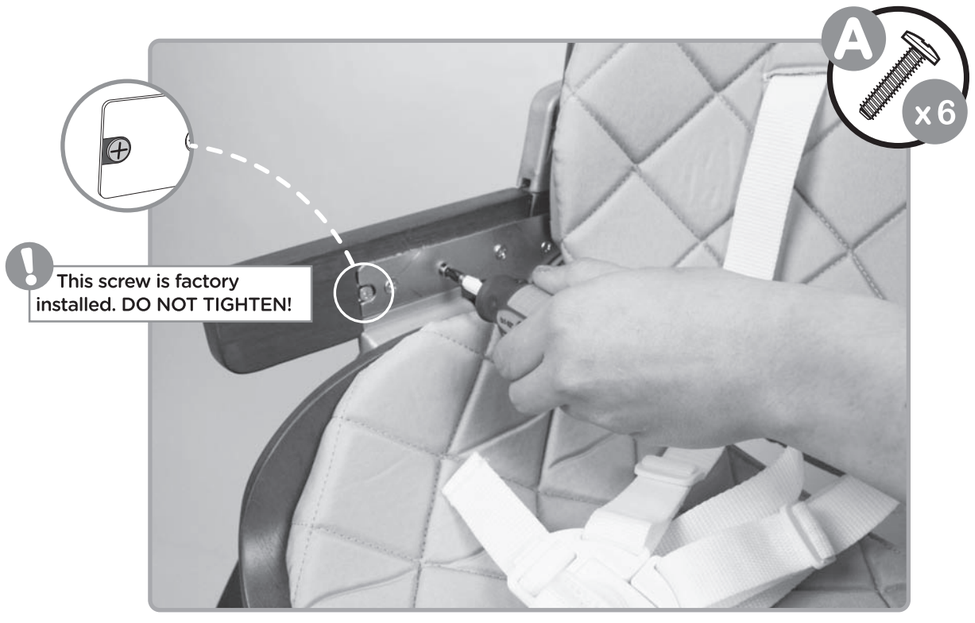

This screw is factory installed. DO NOT TIGHTEN!

insert bébé :

4 Positionner l'insert bébé comme indiqué. Enfiler les sangles dans les ouvertures du coussin en les faisant passer dans les parties maintenant la tête et le torse.

fixation de la tablette :

5 Glisser la tablette en position. Enclencher l'insert tablette dans la tablette.

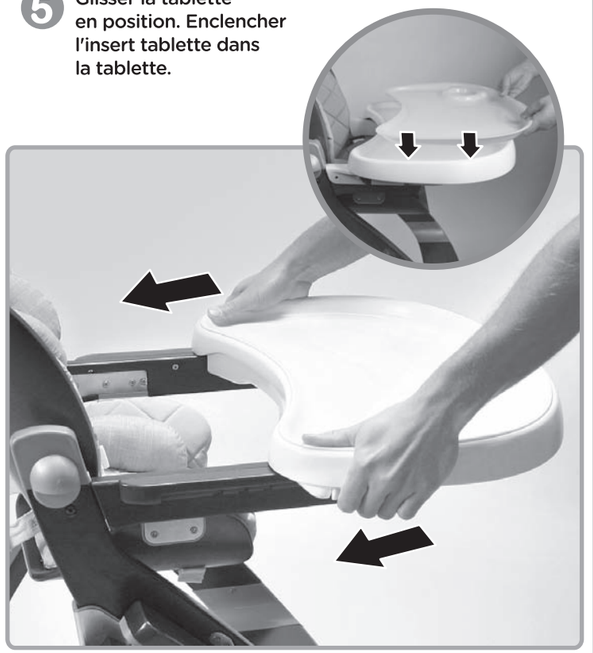

inclinaison du siège :

La chaise haute dispose de 3 angles d'inclinaison. Soulever le dossier, le tourner pour débloquer et régler l'angle d'inclinaison.
REMARQUE : Ne pas incliner le dossier lorsque la chaise haute est utilisée.

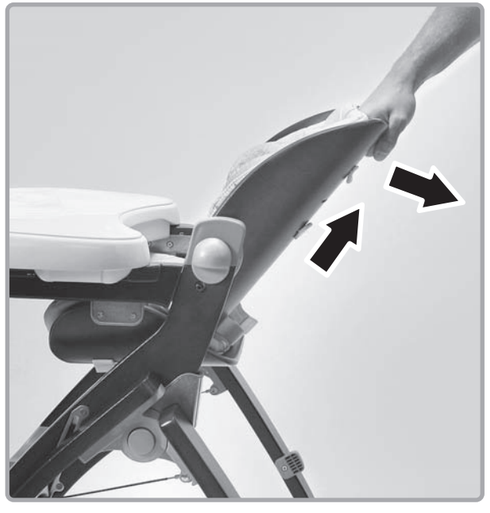

ensemble chaise haute :

Fixer 2 attaches tablette avec des vis sur les pieds arrière, en les tournant vers l'extérieur, comme indiqué.
Remarque : Lors de l'ouverture de la chaise haute, assurez-vous que votre enfant, ou d'autres enfants, sont à une distance sûre.

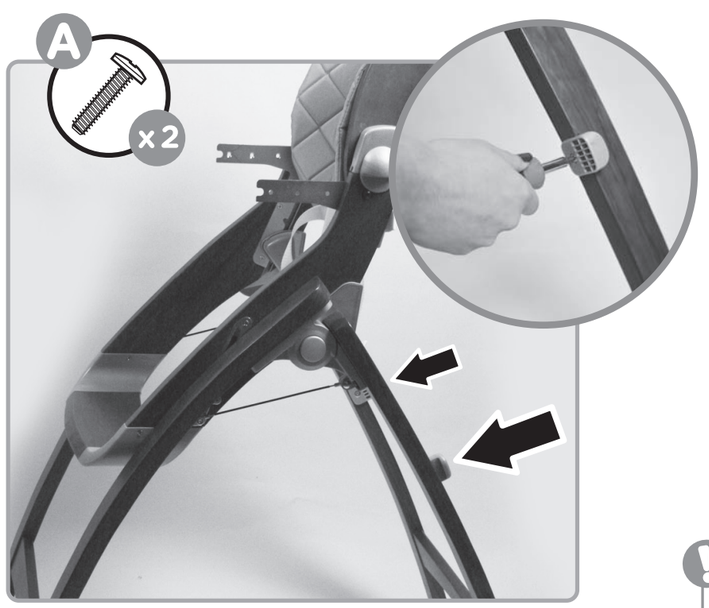

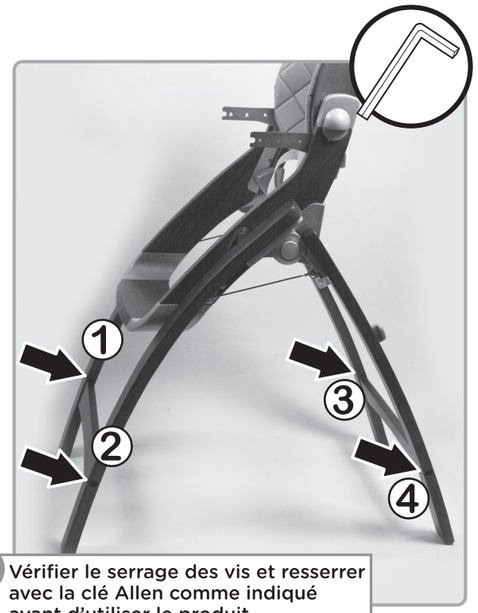

! Vérifier le serrage des vis et resserrer avec la clé Allen comme indiqué avant d'utiliser le produit.

2 Positionner l'assemblage du siège comme indiqué. Aligner les trous de vis des rails latéraux en bois sur les trous des supports en métal et maintenir en place à l'aide de 6 vis (3 de chaque côté). Vérifier que le montage du siège est sûr. Resserrer les vis si nécessaire. Remarque : Ne pas trop serrer les vis.

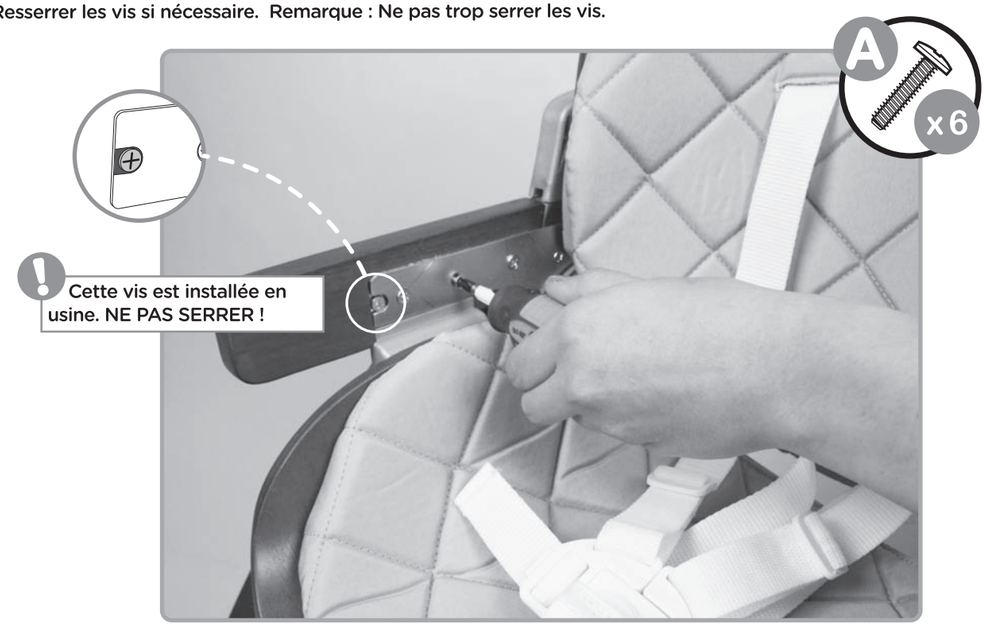

! Cette vis est installée en usine. NE PAS SERRER !

newborn insert:

4 Position the infant insert as shown. Thread webbing in between the openings of padding between the head and torso support sections.

attach tray:

5 Slide tray into position. Snap the tray insert into the tray.

reclining seat:

Your high chair has 3 recline angles. Lift the seat back up, rotate and release to adjust the angle.
NOTE: Do not recline the seat back while the high chair is in use.

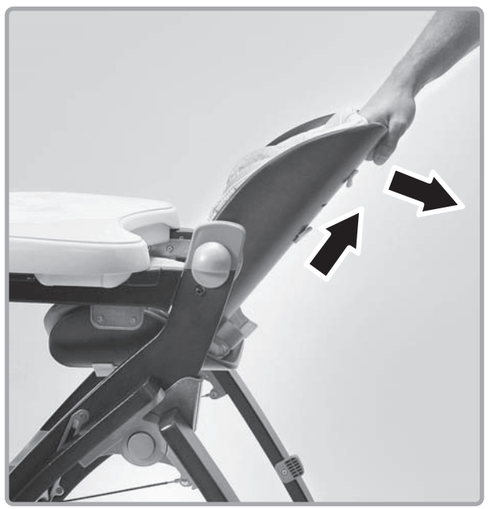

5-point harness:

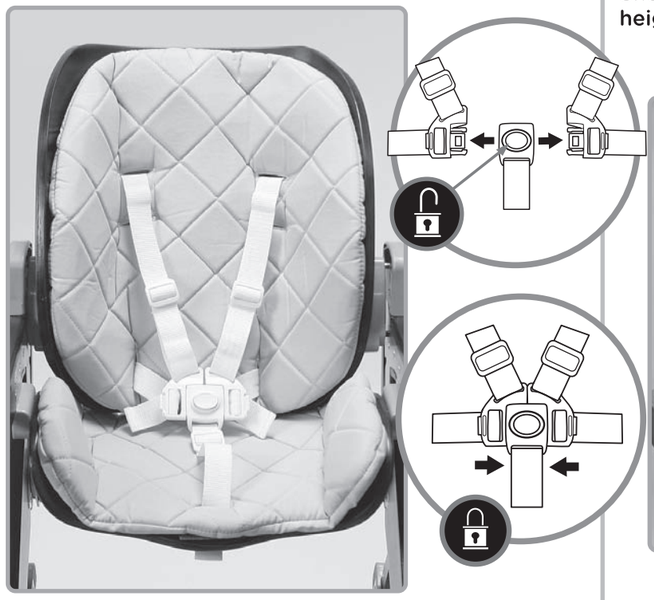

adjusting shoulder straps:

Shoulder straps can be adjusted to two different height positions as child grows.

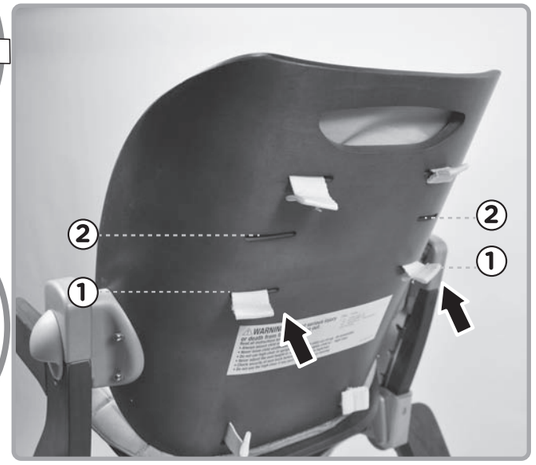

adjusting seat height:

Slide seat down to lowest position and release side buttons.

Adjust the seat height by pulling up on the two side buttons.

Grasp seat back handle, and raise to the desired height. The seat will automatically lock into each position with a “click” sound as you raise it up.

NOTE: Do not adjust the seat height while the highchair is in use.

Your highchair has 4 height positions.

éléments :

ensemble chaise haute

coussin de dossier
22180-03
22443-03*

harnais
22180-06

insert bébé

22393-04
22443-04*

insert tablette

siège et coussin d'assise

coussin du siège
22180-02
22443-02*

attaches tablette

tablette

22393-05

* Ces composants concernent spécifiquement le modèle n° 22443 – leaf chevron

matériel :

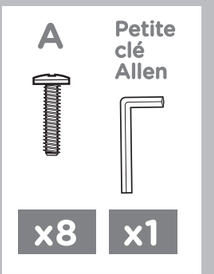

IMPORTANT : Avant l'assemblage, vérifiez que ce produit ne comporte pas de pièces endommagées ou manquantes ni de joints lâches. Ne jamais utiliser si des pièces sont manquantes ou endommagées.

ensemble chaise haute :

1 Enfoncer les boutons latéraux pour débloquer et déplier les pieds arrière. Vous entendrez un « clic » sonore signalant que les pieds sont en position dépliée.

information des consommateurs

Veuillez lire avec attention les consignes et mises en garde suivantes AVANT de monter et d'UTILISER la chaise haute. Veuillez conserver ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure

Outils requis : Tournevis à tête cruciforme (non fourni).

Pour l'assistance technique, veuillez contacter notre équipe Relations Consommateurs au **1-800-268-6237** ou par email à l'adresse **www.summerinfant.com/contact**

Cette chaise haute est recommandée pour des enfants jusqu'à 3 ans ou 22,7 kg max.

⚠MISE EN GARDE :

Prévenir les blessures graves ou la mort provoquées par le glissement ou la chute de l'enfant hors de l'article. Lire toutes les instructions avant d'utiliser la chaise haute.

- **Toujours attacher l'enfant à l'aide du dispositif de sécurité.**
- **Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.**
- **Ne pas utiliser la chaise haute en position droite avant que l'enfant ne puisse s'asseoir en position droite sans aide.**
- **Ne jamais régler la hauteur ou les positions d'inclinaison du siège lorsque l'enfant est dans la chaise haute.**
- **Vérifiez la sécurité du siège avant de placer l'enfant dans la chaise haute.**
- **Ne pas utiliser la chaise haute si une de ses pièces est brisée, déchirée ou manquante.**

MISE EN GARDE :

Montage par un adulte requis. Prendre les précautions nécessaires lors du déballage et de l'assemblage du produit. Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.

Pour l'assistance technique, veuillez contacter notre équipe Relations Consommateurs au **1-800-268-6237** ou par email à l'adresse **www.summerinfant.com/contact**

Les couleurs et modèles peuvent varier.

adjusting tray:

Your high chair has 3 tray positions.
Pull the release handle forward and slide the tray into the desired position. The tray will lock in position with a "click" sound OR pull side latches, then slide into position.

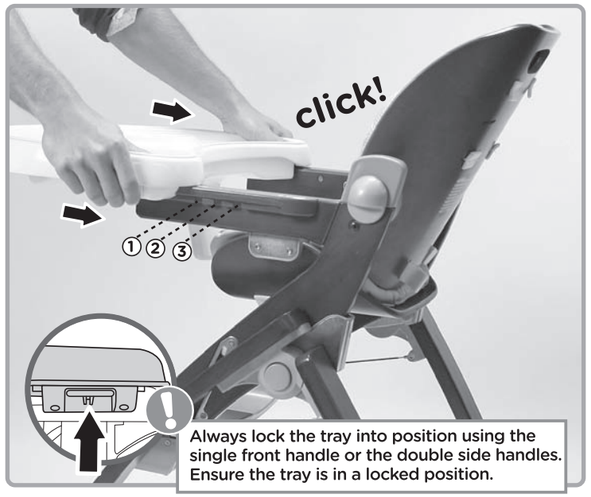
click!
1
2
3
Always lock the tray into position using the single front handle or the double side handles. Ensure the tray is in a locked position.

storing tray:

You can store your tray when not in use by sliding it onto the clips on the back legs as shown.

toddler mode:

Adjust seat to the lowest position. Slide up to the table.
ALWAYS use safety harness.

to fold high chair:

Press both side buttons in and swing the rear legs forward to fold your high chair. The legs will lock into the folded position with a "click" sound.
Attach the tray to the clips on the back legs.

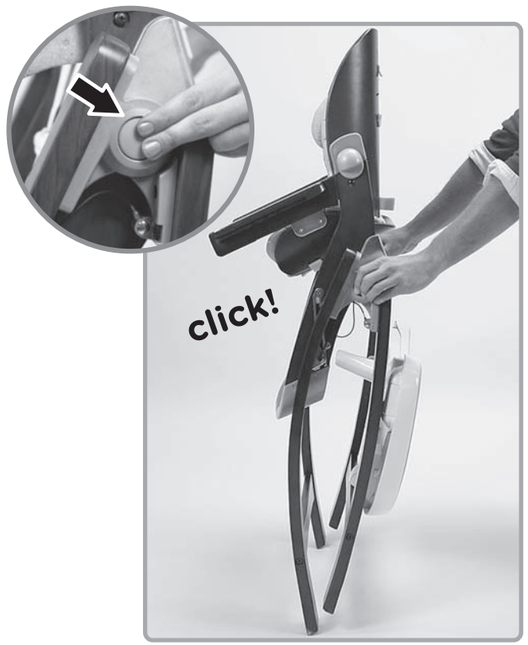

reassembling child restraint harness

Note: Child restraint harness and straps come pre-assembled. Once disassembled for washing, please follow these steps to re-assemble straps:

Reposition seat pads on seat.

1. Slide **folded ends** of seat back pad through top slots located on seat back.
2. Slide **folded ends** of shoulder restraint straps through either middle slots located on seat back.
3. Slide **folded ends** of waist straps through lower slots located on seat back.
4. Slide **folded end** of crotch restraint and seat pad into slots on seat base.
5. Pull up to ensure all straps are secured in slots. Secure 5-point harness to lock as shown on page 6.

back view

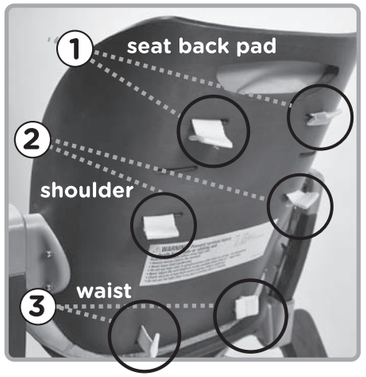

under seat

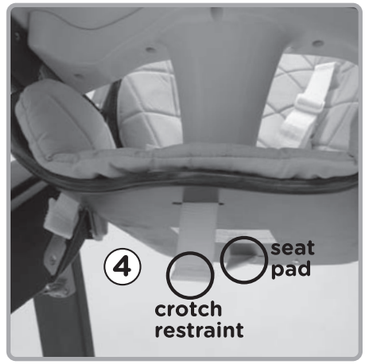

front view

cleaning and maintenance:

Before each use, inspect the high chair for damaged hardware, loose joints, missing parts, or sharp edges. Do not use high chair if any parts are missing or broken.

To clean high chair frame:
Use only household soap and warm water. Never use bleach or detergent.

To clean seat pad:

- Remove seatpad from high chair seat, and remove harness restraint straps.
- Seat pad/insert: machine wash in cold water, gentle cycle, no bleach, hang to dry.
- High chair Tray: Dishwasher safe, top rack only.

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237
©2014 Summer Infant, Inc.

Summer Infant Canada, Ltd.
200 First Gulf Blvd., Unit C
Brampton, Ontario
Canada, L6W 4T5
1-905-456-8484

Summer Infant Europe, Ltd.
1st Floor North Wing
Focus 31, Cleveland Road
Hemel, Hempstead HP2 7BW UK
Phone: +44 (0) 1442 505000

Colors and styles may vary.
Please retain information for future reference.

MADE IN CHINA. 11/14

bentwood
chaise haute

NOTICE D'EMPLOI